SAMSUNG

손빨래 세탁기 수동강좌

SEW-AX100/AM100/AM101/
AV100/AM130/AM131/
AT100

○세탁기를잘 사용하기위해 이 사용설명서를 꼭 읽어 보세요.
(분실하실 경우따로 사야합니다. 보관에주의하세요.)
○이 제품은 국내(대한민국)용 입니다.전원,전압이 다른국외에서는 사용할 수 없습니다.
○세탁기를처음 설치할때배수호스에서 물이 약간나오는 것은공장에서의 성능검사 후
남아 있는물 입니다.
※제품의외관, 사양등은제품개량을 위해사전예고 없이변경될 수있습니다.

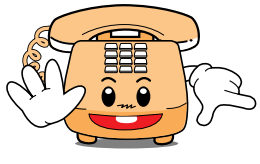

세탁기 사용방법/설치가 궁금하세요?

080-600-5500 (무료)

상담시간 08:00~17:00 (월요일부터 금요일까지)

특징

빨래의 엉킴이 적고 손으로
빤 것 같다.
세탁 봉이 없어도 물붊는 빨래손이
물을 쏘아올려 싹싹 비벼 빠니까
빨래의 엉킴이 적고 손으로 빤
것처럼 깨끗합니다.

인버터를 채용하여 빨래의
종류와 양에따라 깨끗하게 빤다
빨래의 종류와 양에따라 인버터를
채용하여 세탁 수류를 자유롭게 조절하여
깨끗하게 빨아 줍니다

더욱더 깨끗하게 헹굴수 있다
물비누장치가 세제 찌꺼기를 없애주고
매직필터가 이물질을 깨끗하게 채집하여
깨끗한 헹굼을 할수 있다

전기, 물을 절약할 수 있다.
강력한 사워헹굼과 물절약 세탁 조로 기존대비
물 사용량을 20%절감하고 인버터를 채용하여
전기요금을 절약 할 수 있다.

확인

서비스를 요청 하시기 전에
아래의 사항을 "꼭" 읽어 보세요.
-이럴때는별도의 요금을 내셔야 합니다.-
- ●제품의 재설치및 부속품 연결 요청
- ●세탁조 이물 투입으로 불량발생및 방문 요청
- ●제품의 사용방법에 대하여 방문 설명 요청
- ●강한 충격으로 인한 고장
- ●사용자 임의의 내부개조로 발생되는 고장
- ●그을음이 나는 장소, 습기가 많은 장소 등 금지된 장소에서 사용하여 발생되는 고장
- ●기타 사용설명서에 기재된 사항 이외의 방법으로 조작하여 발생되는 고장
- ●일반의류 이외의 것을 세탁, 발생되는 고장

◈세탁전 알아둘점

특징 ——— 1
안전을위한 주의사항 ——— 3
각 부분의 이름 ——— 5
버튼과 표시부 ——— 7
세제는 얼마만큼 넣나요? ——— 9
세탁전 옷 손질 ——— 10

자동으로 세탁하기

세탁을 자동으로 하고 싶어요! ..... 퍼지 11

빨랫감에 맞게 세탁하고 싶어요!

찌든때를 강력하게 세탁하려고 할 때 ..... 찌든때 13

자주 사용하는 수건을 세탁하고 싶어요! ..... 적은때 13

이불을 세탁하고 싶어요! ..... 이불 13

스웨터를 세탁하고 싶어요! ..... 울 13

편리하게 세탁하기

불림세탁을 하고 싶을 때 ..... 불림 15

원하는 시각에 빨래를 끝내려면 ..... 예약 15

세탁, 헹굼, 탈수중 필요한 것만 하고 싶어요! 17

청소/확인하기

세탁기 청소는 이렇게 ——— 19
수평 설치 방법 ——— 21
접지하는 방법 ——— 22
급수호스 연결방법 ——— 23
배수호스 연결방법 ——— 25
이런 표시가 나타나요? ——— 26
세탁기가 이상하다구요? ——— 27
재활용 정보 ——— 29
제품규격 ——— 29
제품보증서 ——— 30

안전을 위한 주의사항

재산적인 손해나 사람이 다치는 위험을 미리 막기 위한 내용입니다.
다음을 잘 읽고 올바르게 사용하여 안전을 지켜 주세요.

세탁시 온수를 사용하는 경우에는 50℃를 넘지 않아야 합니다.
●플라스틱 부품의 변형이나 파손에 의한 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 및 설치

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

●감전이나 화재의 위험이 있습니다.

코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로는 절대 만지지 마세요.

●감전이나 화재의 위험이 있습니다.

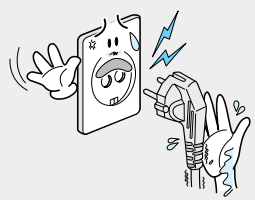

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

●감전이나 화재의 위험이 있습니다.

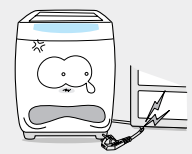

욕실과 같이 습기가 많은 곳이나 눈, 비를 맞는 곳에 설치하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

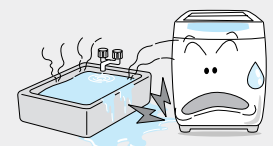

사용하지 않을때에는 전원플러그를 반드시 빼 주십시오.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

세탁기를 열기구와 가까운 곳에 설치하거나 세탁기 위에 촛불, 담뱃불 등을 올려 놓지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.

사용 및 청소

세탁기통이 완전히 멈출 때까지 손을 넣지 마세요.

●손을 다칠 수 있습니다. 만약 덮개를 열고 15초 이내에 세탁기통이 멈추지 않으면 바로 서비스센터로 연락하세요.

세탁기통에 가솔린, 벤젠, 신나, 알콜 등이 묻은 빨랫감을 넣거나 가까운 곳에 두지 마세요.

●폭발, 화재의 위험이 있습니다.

세탁기 밑면까지 물이 찬 경우 세탁실에 들어가지 마세요.

●감전의 위험이 있으므로 물이 완전히 빠진 후에 들어가세요.

전원플러그를 뺀 후 청소하고, 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.

●감전, 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

제품 청소시 본체 각 부분에 물을 직접 사용하지 마세요.

●세탁기 수명이 짧아지는 원인이 됩니다. 또한 화재, 감전의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

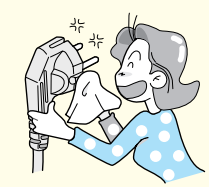

기타

함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

●수리할 필요가 있을때는 서비스센터로 연락하세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

가연성 스프레이나 인화성 물질 등을 세탁기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

●폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

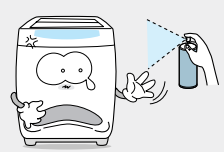

가스가 샐 때는 세탁기나 전원플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

●불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

세탁기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원플러그를 빼고 서비스센터에 연락하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

동작중 세탁기 밑에 손을 넣거나 금속 물건을 넣지 마세요.

●손을 다치거나 감전의 위험이 있습니다.

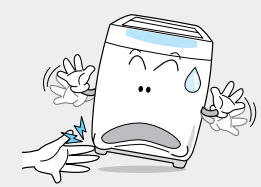

세탁기 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

●특히 어린이가 매달리거나 세탁기통에 들어가면 다칠 수 있습니다.

각 부분의 이름

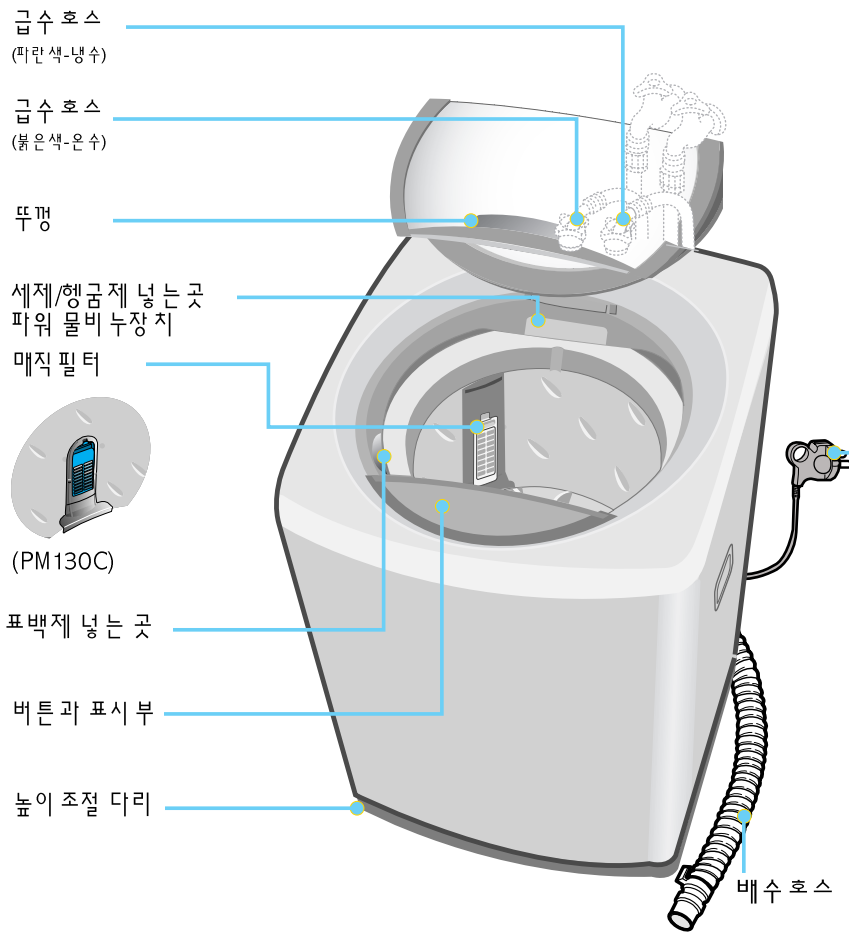

전원은?

이 제품은 220V전 용입니다.

110V에 사용하려면 (반드시접지를 하셔야합니다)

- 220V 승압용 전 환변환기를 따로 사서 연결한 후 사용하세요. (전압변환기의 용량은 1000VA 이상)
- 220V 승압용 전 환변환기의 입력전원은 필히 110V 에만 연결하세요.

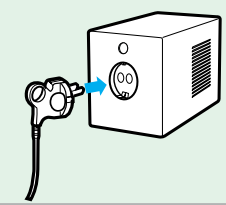

부속품

부속품을 더 사려면 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.

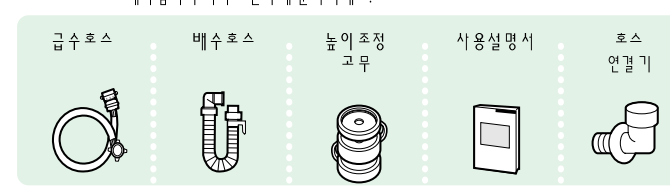

버튼과 표시부

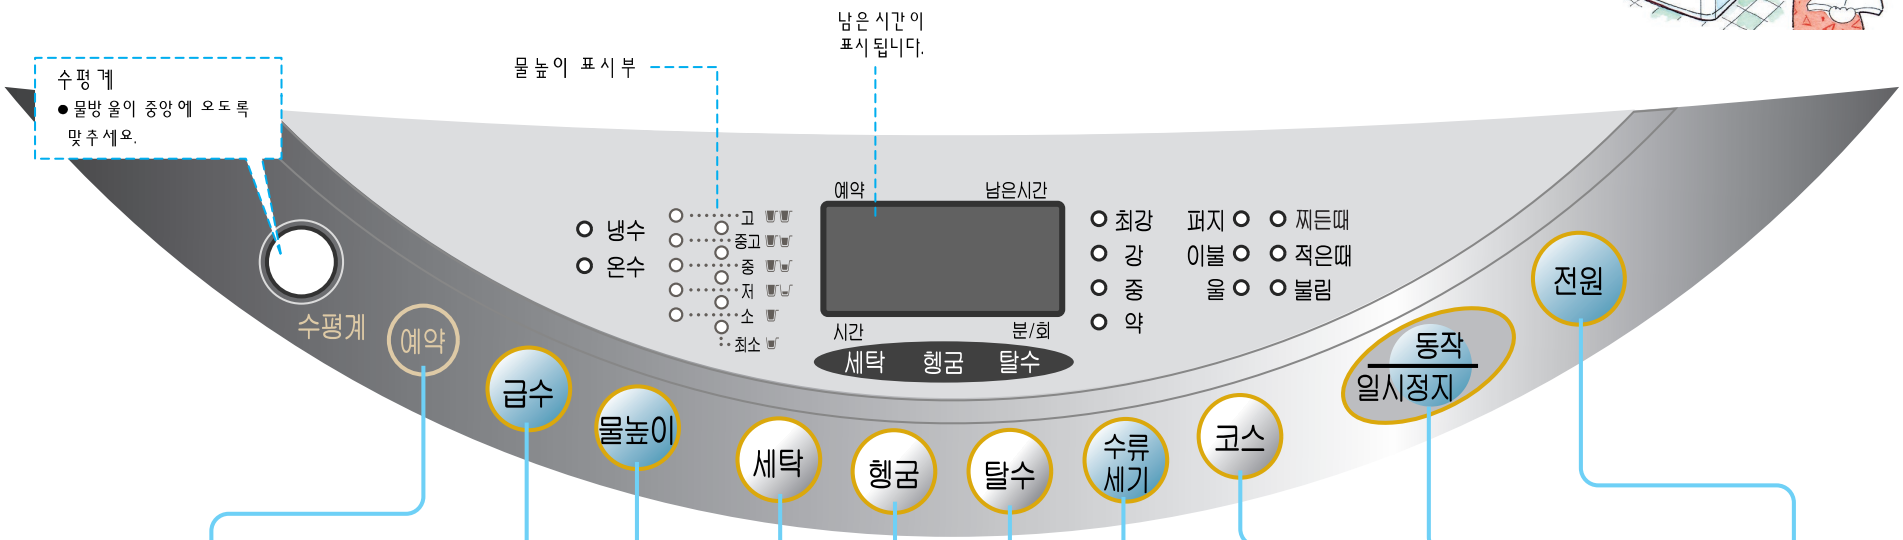

예약 버튼

● 원하는 시각에 세탁을 끝내고 싶을 때 사용하세요.

급수 버튼

● 따뜻한 물(온수)과 찬물(냉수)을 선택할 때 사용하세요.

물높이 선택버튼

● 물높이는 자동으로 표시되나 조절하고 싶을때 사용하세요.

세탁/헹굼 버튼

● 세탁만 따로 하려고 할때와 세탁시간을 조절하고 싶을 때 사용하세요.

● 헹굼만 따로 하거나 헹굼횟수를 변경할 때 사용하세요.

수류세기

● 세탁 수류세기를 조절하고 싶을 때 사용하세요.

탈수 버튼

● 탈수만 따로 하려고 할때와 탈수시간을 조절하고 싶을때 사용하세요.

동작/일시정지 버튼

● 세탁을 시작하거나 잠깐 정지시킬 때 사용하세요.

코스선택 버튼

● 빨랫감의 종류와 더러운 정도에따라 코스를 선택할 때 사용하세요.

전원 버튼

전원을 켜고 끌때 사용

● 세탁이 끝나면 자동으로 꺼집니다.

● 전원이 켜진 상태에서 10분간 다른 버튼을 누르지 않아도 자동으로 전원이 꺼집니다.

세제는 얼마만큼넣나요?

물높이에 따라 농축세제의
양은 물높이 표시 옆에
표시되어 있습니다.
(한 컵은 35g을 나타냅니다)

물높이에 따라	세제를 넣으세요.	
	농축세제	일반세제
고 (물높이) (담요, 울의 경우 3.5kg이하)		
중고(물높이)		
중(물높이)		
저(물높이)		
소(물높이)		

파워 물비누장치 사용 방법

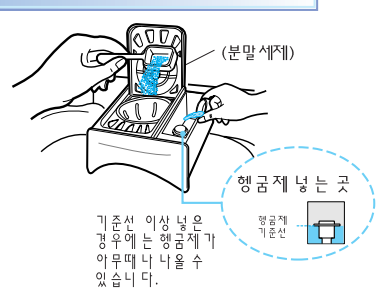

세제를 필요한 양보다 많이 사용하면 헹굼이
잘 되지 않고, 또한 환경오염의 원인이 됩니다.

- 물비누장치를 앞으로 잡아 당기면 뚜껑이 열립니다.
- 물높이에 맞게 세제통에 분말세제를 넣어주세요.
- 세제투입시 세제가 세제통을 넘지 않게 1회 분량을 골고루 넣어 주세요.
- 물비누장치를 밀어 닫아 주세요.

☞수온, 수압이 낮은 경우나 온수로만 급수된 경우 세제가 완전히 용해되지 않을수도 있습니다.

표백제넣는방법

표백제 넣는 곳에 1회분의 액체
표백제를 넣으세요.

- 가루 표백제의 경우에는 물과 섞어 세탁기 통안에 직접 넣으세요.

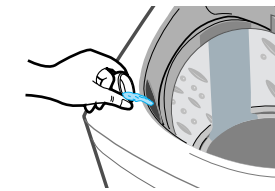

세탁전 옷손질

제품의 이상 동작이나 옷감의 손상을 방지하기 위해서 반드시 지켜주세요.

주머니에 있는 소지품을 꺼내 주세요.

- 세탁기 고장의 원인이 됩니다.
- 빨랫감 손상의 원인이 될 수 있습니다.



옷에 묻은 먼지나 흙을 털어 내세요.

지퍼나 후크가 쇠로 되어 있는 청바지, 작업복등은 지퍼나 후크를 잠근 후 세탁해 주세요.

- 겨울잠바, 작업복, 침대커버류, 청바지는 별도로 세탁해 주세요.

카시미론등 부피가 크고 가벼운 세탁물은 떠 올라 옷감 손상 또는 세탁기 고장의 원인이 될 수 있습니다. 별도의 세탁망을 구입하여 사용하시거나 조금씩 세탁하세요.

- 긴 끈이 부착된 옷이나 길이가 긴 의류를 세탁할 때 많이 엉키므로 끈을 정리하거나 별도의 세탁망을 시중에서 구입하여 사용하세요.

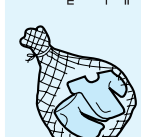

흰 양말이나 옷의 소매, 깃 등 때가 많이 묻은 곳은 먼저 부분세탁을 하세요.

- 분말, 액체세제를 사용하세요.
- 비누를 사용하시면 세탁조에 비누때가 낄 수 있습니다.

보프라기가생기는 세탁물은 뒤집어서 세탁하세요.

- 이물이 많이 빠지는 세탁물은 분리 세탁 하세요. 세탁물에 이물질(먼지, 실밥 등)이 묻을 수 있습니다.
- 검정 색계열의 옷과 면타올류를 같이 세탁하면 이물이 많이 묻으므로 따로 세탁하세요.

아기의 피부를 보호하기 위해

- 기저 귀등의 아기의 류(아기옷, 아기타월 등)는 반드시 따로 세탁하세요. 어른옷과 함께 세탁 할 경우 때가 묻을 수 있습니다.

확인하시고 세탁하세요.

- 옷의 장신구 또는 속옷, 브레지어의 형상기억합금(와이어)등이 빠져나와 소음등 제품고장의 원인이 됩니다.

세탁을 자동으로 하고 싶어요!

먼저 확인해주세요.

1 수도꼭지를 돌려 여세요.

2 전원플러그를 꽂아주세요.
- 220V 전용입니다.

3 배수호스를 내려 주세요.

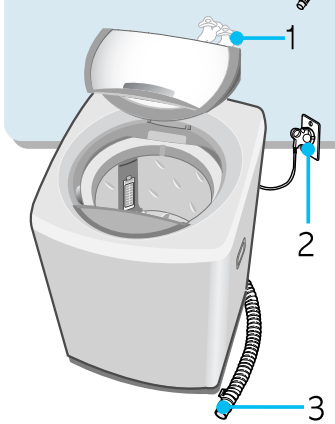

퍼지코스로 세탁하세요.

1 빨랫감 넣기

2 전원켜기
- 급수버튼으로 온,냉수를 선택하세요.

전원

3 동작하기
- 퍼지 코스에 불이 들어옵니다.

동작/일시정지

퍼지 찌든때
이불 적은때
울 불림

물을받지않은상태에서 세탁통이 돌아간 후빨래무게를 측정하고 적당한 물높이를 표시해 줍니다.

고
중고
중
저
소
최소

4 세제와 헹굼제 넣기
- 동작/일시정지 버튼을 눌러 주세요.

동작/일시정지

- 표시된 물높이 옆의 세제량 만큼 세제를 넣어 주세요.

5 뚜껑 닫기

6 동작버튼을 누르세요.

동작/일시정지

- 세탁이 시작됩니다.

사용중 코스를 변경하고자 할때
동작/일시정지(정지)➡코스선택
➡동작/일시정지(시작)

주의!
- 버튼을 누를때 송곳이나 핀 등으로 누르지 마세요.
- 손톱으로 누르지 말고 손가락의 바닥면으로 눌러 주세요.

샤워헹굼
- 퍼지코스의 중수위 이상 사용시에는 헹굼1회 진행에서 물이 급수될때 세탁통이 돌면서 헹굼이 되기 때문에 거품 제거가 잘되고 오염이 강력하게 세탁통 바깥으로 빠져 나갑니다. 또한 적은 물 사용량으로 기존 헹굼과 효과를 충분히 낼 수 있습니다.
- 반드시 냉수 급수구에 급수호스를 연결하세요.
- 행굼횟수는 1회로 표시됩니다.

알아두기
- 동작중 또는 일시정지가된상태에서 세탁 수류세기 조절이 가능합니다.
- 세탁물의더러운정도에 따라 수류세기를 조절하여 세탁하세요.
- 모든 코스에서 세탁진행중 세탁시간, 헹굼횟수, 탈수시간을 조절할 수 있습니다.
- 온수만 선택시 초기 20초간 냉,온수가 같이 급수 됩니다.
- 냉,온수 선택시 마지막 헹굼은 냉수만 급수 됩니다.

빨랫감에 맞게 세탁하고 싶어요!

찌든때

서츠의 깃과 소매, 양말 등을 강력히 세탁하고 싶을때

1. 빨랫감을 넣고, 전원 을 켜세요.

2. 코스 를 선택하세요.

버튼을 눌러 '찌든때' 선택

표지 ○ ● 찌든때 / 이불 ○ ○ 적은때 / 울 ○ ○ 불림

급수버튼으로 온, 냉수선택 가능합니다.

●찌든때는 최강 수류로 선택됩니다.

3. 동작 일시정지 를 누르세요.

●빨래무게를 감지하기 위해 세탁 통이 돌아간 후 물 높이를 표시해 줍니다.

알맞은 물높이를 표시해줍니다.

○ 고 / ○ 중고 / ○ 중 / ○ 저 / ○ 소 / ○ 최소

4. 세제를 넣고 동작 일시정지 를 누르세요.

●선택된 물높이 옆에 세제량이 표시되어 있습니다.

●표시된 세제량 만큼 세제를 넣으세요.

5. 뚜껑을 닫으세요.

알아두기

세탁 동작중 또는 일시정지된 상태에서 수류 세기 조절이 가능합니다.

●세탁물의 더러운 정도에 따라 수류세기를 조절하여 세탁하세요.

●적은때 코스에서는
고~중수위:행굼 2회, 탈수 3분
저~최소수위: 행굼1회, 탈수1분으로 되어 있습니다.

6. 동작 일시정지 를 누르세요.

●세탁이 시작 됩니다.

적은때

자주 사용하는 수건이나 더러움이 적은 빨랫감을 빠른시간에 세탁하고 싶을때

버튼을 눌러 '적은때' 선택

급수버튼으로 온, 냉수선택 가능합니다.

표지 ○ ○ 찌든때 / 이불 ○ ● 적은때 / 울 ○ ○ 불림

이 불

이불, 침대커버 등 부피가 큰 빨랫감

●이불, 침대커버등 부피가 큰 빨랫감을 아래와 같이 접어서 넣어 주세요.

●전기담요, 카펫류는 절대로 세탁하지 마세요.

버튼을 눌러 '이불' 선택

급수버튼으로 온, 냉수선택 가능합니다.

표지 ○ ○ 찌든때 / 이불 ● ○ 적은때 / 울 ○ ○ 불림

가볍고 부피가 큰 세탁물(커튼이불등)은 별도의 세탁망을 이용하세요.

울

물세탁 표시가 있는 스웨터, 가디건, 섬세한 의류등

1. 빨랫감을 넣고 전원 을 켜세요.

2. 코스 를 선택하세요.

버튼을 눌러 '울' 선택

표지 ○ ○ 찌든때 / 이불 ○ ○ 적은때 / 울 ● ○ 불림

3. 물높이 를 맞추세요.

●고~중에서 선택

크기에비해 가벼운 빨래는 직접 알맞은 물높이로 맞추세요.

냉수만 선택되고, 물높이 중수위 이상만 선택됩니다.

○ 고 / ○ 중고 / ○ 중

4. 세제를 넣고 뚜껑을 닫아주세요.

●세탁량에 맞춰 세제를 알맞게 넣어 주세요.

5. 동작 일시정지 를 누르세요

울 세탁시

●반드시 물의 온도가 30℃를 넘지 않아야 합니다.

●중성 세제를 사용하세요.

알아두기

●울세탁시 세탁수류세기는 조절이 안됩니다.

●울세탁은 냉수만 선택됩니다.

불림 세탁을 하고 싶을 때

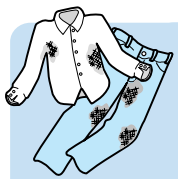

찌든때 의류를 부드러운 불림으로 세탁하면 찌든때가 말끔히 빠집니다. (찌든때 코스보다 시간이 더 걸립니다)

불림 세탁 을 선택하세요.

1 빨래를 넣고 전원 켜기

2 코스 선택하기
- 버튼을 눌러 원하는 코스에 불이 켜지도록 하세요.
- 불림 시간은 40분 입니다.
- 급수버튼으로 온,냉수를 선택 하세요.

3 동작/일시정지 버튼 누르기

물을받지않은 상태에서 세탁통이 돌아간 후 빨래무게를 측정하고 알맞은 물높이를 표시해 줍니다.

4 세제넣고 뚜껑 닫기 동작버튼 누르기
- 표시된 물높이에 맞게 세제와 행굼제를 넣으세요.

5 동작/일시정지 버튼 누르기
- 세탁이 시작됩니다.

6 수류세기 조절하기
- 적합한 수류세기가 나타납니다.
- 수류세기는 최강~약 4단계 선택이 가능합니다.

전원 → 코스 (퍼지 ○ 찌든때 / 이불 ○ 적은때 / 울 ○ ● 불림) → 동작/일시정지 →

알아두기
- 불림세탁시 세탁전까지 1분동작, 4분정지 (불림)를 반복합니다.
- 불림세탁은 퍼지코스로 진행됩니다.

원하는 시각에 빨래를 끝내려면

예약 세탁 을 선택하세요.

1 빨래를 넣고 전원 켜기

2 코스 선택하기
- 버튼을 눌러 원하는 코스에 불이 켜지도록 하세요.

3 예약시간 맞추기
- 버튼을 누름에 따라 3~19시간까지 1시간 단위로 선택할 수 있습니다.
- 지금부터 선택한 시간 후에 세탁이 끝납니다.

4 동작버튼 누르기

물을받지않은 상태에서 세탁통이 돌아간 후 빨래무게를 측정하고 알맞은 물높이를 표시해 줍니다.

5 세제넣고 뚜껑 닫기
- 표시된 물높이에 맞게 세제와 행굼제를 넣으세요.
- 세제는 반드시 세제넣는 곳에 넣어주세요. 빨래에 직접 세제를 넣을 경우 예약시간이 길어짐에 따라 빨래가 탈색될 수 있습니다.

알아두기 — 예약을 취소하려면
- 전원버튼을 누르세요.

6 수류세기 조절하기
- 수류세기는 최강~약 4단계 선택이 가능합니다.

전원 → 코스 (퍼지 ○ 찌든때 / 이불 ○ 적은때 / 울 ○ 불림) → 예약 → 동작/일시정지 →

세탁,헹굼,탈수중필요한것만하고싶어요!

아래와같이직접선택해보세요.

※획기적으로확장된선택기능
아래와 같은 수동선택에서도 각코스별로선택하여
세탁, 헹굼, 탈수등을 자유롭게 조절할 수 있습니다.

※적은때 코스로 세탁만 하고싶을때
사용예) 전원 → 적은때 코스 선택 → 세탁 → 동작/일시정지

세탁만 하려면

1 전원 켜기 — 급수버튼으로 온,냉수선택 → 전원
2 세탁 선택 → 세탁 (세탁 헹굼 탈수)
3 시작 → 동작 / 일시정지
4 시간조절 — 세탁시간을조절하려면 세탁버튼을 누르면 조절할 수있습니다. → 세탁

알아두기
- 세탁이 끝나면 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 물을빼려면 탈수시간을선택하여 동작시키세요.
- 6분~30분까지 2분단위로 조절할 수 있습니다.
- 적은때, 울코스는 1분~15분까지 2분단위로 조절할 수 있습니다.

헹굼만 하려면

1 전원 켜기 — 급수버튼으로 온,냉수선택 → 전원
2 헹굼 선택 → 헹굼 (세탁 헹굼 탈수)
3 시작 → 동작 / 일시정지
4 헹굼횟수 — 행굼횟수를조절하려면 헹굼버튼을 누르면 조절할 수있습니다. → 헹굼

알아두기
- 헹굼이 끝나면 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 물을빼려면 탈수시간을선택하여 동작시키세요.
- 1회~5회까지 조절할 수 있습니다.

탈수만 하려면

1 전원 켜기 — 급수버튼으로 온,냉수선택 → 전원
2 탈수 선택 → 탈수 (세탁 헹굼 탈수)
3 시작 → 동작 / 일시정지
4 시간조절 — 탈수시간을조절하려면 탈수버튼을 누르면 조절할 수있습니다. → 탈수

알아두기
- 1분~9분까지 조절할 수 있습니다.

세탁/헹굼 하려면

1 전원 켜기 — 급수버튼으로 온,냉수선택 → 전원
2 세탁,헹굼 선택 → 세탁 헹굼 (세탁 헹굼 탈수)
3 시작 → 동작 / 일시정지
4 세탁시간조절 — 세탁시간을조절하려면 세탁버튼을 누르면 조절할 수있습니다. → 세탁
5 헹굼횟수 — 행굼횟수를조절하려면 헹굼버튼을 누르면 조절할 수있습니다. → 헹굼

헹굼/탈수 하려면

1 전원 켜기 — 급수버튼으로 온,냉수선택 → 전원
2 헹굼, 탈수 선택 → 헹굼 탈수 (세탁 헹굼 탈수)
3 시작 → 동작 / 일시정지
4 헹굼횟수 — 헹굼횟수를조절하려면 헹굼버튼을 누르면 조절할 수있습니다. → 헹굼
5 시간조절 — 탈수시간을조절하려면 탈수버튼을 누르면 조절할 수있습니다. → 탈수

알아두기

▶ 불림코스는 불림세탁 40분 진행후 선택된 세탁시간만큼 동작됩니다.

▶ 코스에따라 초기설정된 탈수시간이 다를수있습니다. 알맞게 조절하여 사용하세요.

세탁기 청소는 이렇게

깨끗한 세탁을 위해 아래와 같이 각 부분을 자주 청소해 주세요.

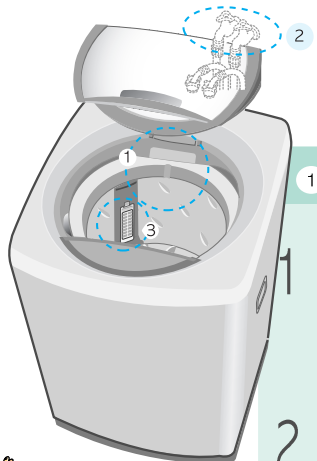

주의 세탁기의 몸체는 마른 걸레로 닦아주세요.

- 절대 물을 뿌려 청소하지 마세요.

세탁기 안에 단추, 동전 등이 있을 경우 꺼내주세요.

- 배수호스가 막혀 고장이 날 수 있습니다.

1 세제/헹굼제 넣는곳(물비누 장치)

1 물비누 장치를 그림과 같이 앞으로 당겨주세요.

2 앞으로 물비누 장치가 나오며 뚜껑이 열립니다.

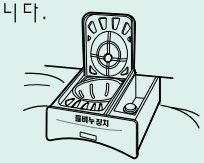

3 세제망과 세제통 내부에 묻어 있는 세제를 칫솔로 닦아내세요.

4 화살표 방향으로 밀어 넣어 주세요.

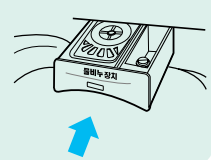

2 급수호스 연결구 걸름망

- 수도물에 포함된 이물로 인하여 급수와 세탁 시간이 길어질 수 있습니다.
- 특히, 지하수 사용시에는 걸름망이 쉽게 막힐 수 있으므로 주 1회 정도 급수호스 연결구의 걸름망을 청소해 주세요.

1 걸름망을 잡아 당겨 뺀 후 물로 깨끗하게 닦아주세요.

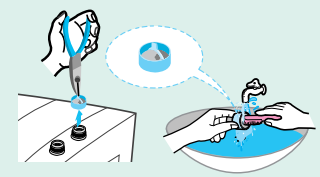

2 걸름망을 반드시 다시 끼운 후 꽉 조여 주세요. 걸름망을 끼우지 않으면 이물이 들어가 누수가 되거나 급수가 되지 않을 수 있습니다.

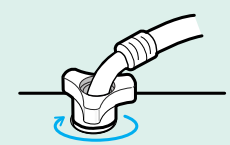

알아두기 급수호스 연결구 걸름망 재조립 후에는 연결구에서 물이 새지 않도록 꽉 조여 주세요.

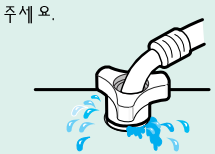

3 매직필터

깨끗한 세탁을 위하여 찌꺼기가 절반 이상 차지 않도록 자주 청소해 주세요.

1 매직필터의 윗부분을 아래로 눌러 앞으로 당겨 빼주세요.

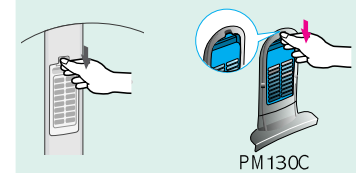

2 그림과 같이 뚜껑을 열어주세요.

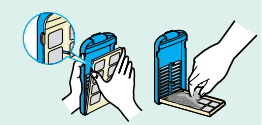

3 찌꺼기를 없앤 후 물로 닦아주세요.

4 뚜껑을 닫아 아랫부분을 세탁통에 먼저 끼운 후 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 주세요.

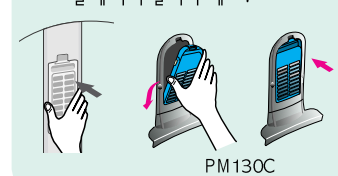

재활용 정보

95년 1월 1일부터 쓰레기 종량제가 시행됨에 따라 폐가전제품을 어떻게 처리할 것인가?

무료서비스

삼성전자의 대리점으로부터 제품을 새로 구입하고,
사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우

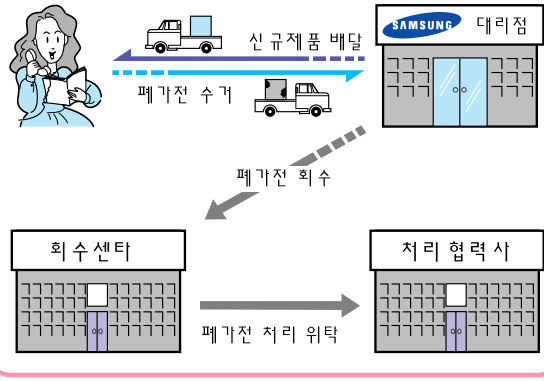

재활용 마크란?

물품을 사용한 후에 발생되는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 소비자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.
(예:'종이류, 고철류, 유리병 류, 합성수지류)

재질표시 마크란?

합성수지 부품의 재료구분을 용이하게하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

유료서비스

기존에 사용하던 제품을 단순히 버리고자 하는경우

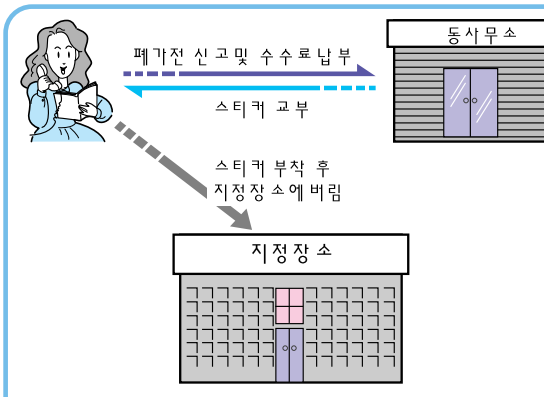

지자체에 따른 폐가전 제품 처리 수수료(서울특별시 기준)

품 목	부과기준	부과금액
냉장고	500ℓ 이상	8,000
	300ℓ 이상	6,000
	300ℓ 미만	4,000
텔레비전	42인치 이상	5,000
	12인치 이상	3,000
세탁기	모든 규격	3,000
탈수기	모든 규격	2,000
에어콘	264㎡ 이상	8,000
	'66㎡ 이상	5,000
	'66㎡ 미만	3,000
가스오븐렌지	높이 1m 이상	4,000
	높이 1m 미만	2,000
공기청정기	높이 1m 이상	2,000

'95년 1월 1일 시행 기준임

※지자체에 따라 수수료가 다를 수 있으며, 상기에 열거되지 않은 물품은 표에 열거된 물품중 유사한 품목 수수료에 준함.

SEW-AM100/AM101/AV100/ AM131/AX100

SEW-AM130

제품규격

모 델 명	SEW-AX100/AM100/ AM101/AV100/AT100	SEW-AM130/ AM131	모 델 명	SEW-AX100/AM100/ AM101/AV100/AT100	SEW-AM130/ AM131
종 류	전자동 세탁기		세탁 용량	10kg (건조된세탁물 중량기준)	13kg
전 원	단상교류 220V 60Hz		탈수 용량	10kg	13kg
세탁 방식	와권식		정격 소비전력	550W	675W
탈수 방식	원심탈수식		표준 수량	90ℓ	100ℓ
사용 수압	0.5kg·f/㎠~8kg·f/㎠		표준 사용수량	230ℓ	280ℓ
외형치수(mm) (폭깊이높이)	640×698×925	640×698×945	회전날개회전수	105회/분	104회/분
제품 중량	53kg	54kg	탈수통 회전수	710회/분	700회/분